




Compressor HL 425-100 Pro | 10 bar | 3 pk / 2.2 kW | 317 l/min | 100 l

360566

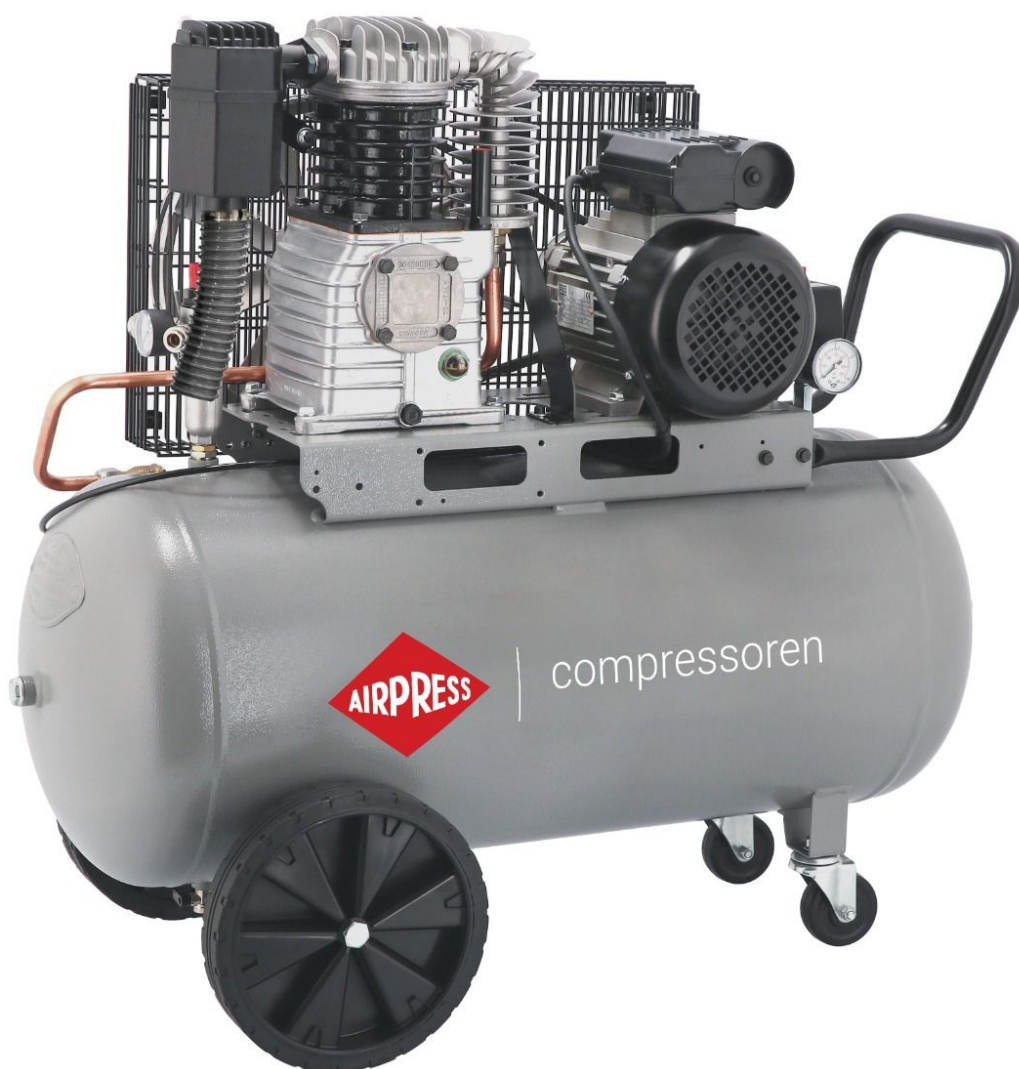

Specificaties

Gewicht (kg)	81 kg
Lengte (mm)	1.025 mm (1,025 m)
Breedte (mm)	435 mm (4,35 dm)
Hoogte (mm)	915 mm (9,15 dm)
Artikelnummer	360566
Aandrijving	V-snaar aangedreven
Starten	Direct
Pomp type	K17C
Cilinders	2
Aantal trappen	één
Pomptoeien (rpm)	1250
V-snaar lengte	A48 (1219)
Diameter aandrijfpoelie (mm)	320 mm (3,2 dm)
Diameter aangedreven poelie (mm)	110 mm (1,1 dm)
Drukvat	Ja
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Belasting (arbeid/rust %)	50/50
Inschakeldruk (bar)	8 bar
Effectieve capaciteit (m ³ /h)	19,02 m ³ /h (5,283 dm ³ /s)
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	77
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	72
Geluidgedempt	Nee
Aansluit type	2 Universeel + Euro
Hoofd luchtaansluiting (")	1/2
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	2
Olievrij	Nee
Nakoeler	Ja
Tussenkoeler	Nee

Wielen	Ja
Filter met reduceerventiel	Ja
Vermogen (pk/kW)	3.0 pk / 2.2 kW
Inhoud drukvat (l)	100
Maximum druk (bar)	10
Aanzuigcapaciteit (l/min)	400 L/min (6,667 L/s)
Effectieve capaciteit (l/min)	317 L/min (5,283 L/s)
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	97
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
EAN	8712418332384
Fabrikant	Airpress Polska Sp. z o.o.

Omschrijving

HL 425-100 Pro compressor

De HL 425-100 Pro compressor is een oliegesmeerde compressor met drie universele snelkoppelingen. Eén aansluiting is direct gekoppeld aan het drukvat voor maximale druk, de andere twee zijn voorzien van een reduceerventiel voor gereduceerde druk.

De compressor heeft een gewicht van 81 kg en beschikt over een 3 pk / 2.2 kW motor met twee cilinders en een toerental van 1250 rpm. De inschakeldruk bedraagt 8 bar, de maximale druk 10 bar en de effectieve capaciteit 280 l/min.

Met het reduceerventiel stel je eenvoudig de gewenste werkdruk in, af te lezen op de manometer. De keteldruk lees je af bij de drukschakelaar.

Lange levensduur

Het vliegwiel en de koelribben zorgen voor effectieve koeling van de perslucht, waardoor slijtage wordt beperkt. Het grote carter zorgt voor extra olie-inhoud en betere smering.

De riemaandrijving verlaagt het toerental van de pomp, wat zorgt voor minder belasting en een lager geluidsniveau.

In gebruik nemen

controleer oliepeil: vóór ingebruikname

vul olie bij: indien nodig

gebruik juiste kabel: minimaal 2.5 mm² bij verlengsnoer

Onderhoud

controleer oliepeil: en vul bij indien nodig

vervang olie: jaarlijks

controleer V-snaar: op spanning en slijtage

tap condenswater af: voorkom corrosie

reinig luchtfilter: en vervang indien nodig

Gebruik het oliepeilglas voor controle en vul nooit boven het maximum. De olievuldop dient ook voor ontluchting van het carter.

