




Stille Olivrije Compressor LMO 50-270 8 bar 2 pk/1.5 kW 185 l/min 50 l

Product Images

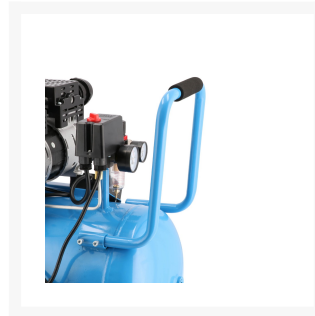

Additional Information

Artikelnummer	36504
EAN	8712418394283
Lengte (mm)	785
Breedte (mm)	355
Hoogte (mm)	660
Gewicht (kg)	55.000000
Belasting (arbeid/rust %)	20/80
Starten	Direct
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Cilinders	4
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	50
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Aanzuigcapaciteit (l/min)	256
Effectieve capaciteit (l/min)	185
Effectieve capaciteit (m3/h)	11.1
Inschakeldruk (bar)	6
Maximale druk (bar)	8
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	72
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	52
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	47
Geluidgedempt	Ja
Aansluit type	Universeel
Aantal luchtaansluitingen	één
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één

Trappen	één
Olievrij	Ja
Filter met reduceerventiel	Ja
Pomptoeien (RPM)	1450
Vermogen (PK/kW)	2 HP (2x1HP)/ 1.5 kW
Wielen	Ja
Tussenkoeler	Nee
Nakoeler	Nee

Omschrijving

De **LMO 50-270 compressor** is een stille olievrije compressor die is uitgerust met een universele snelkoppeling.


De compressor heeft een gewicht van 55 kilogram.

De **stille olievrije compressor** beschikt over een 2.0 pk/1.5 kW motor, beschikt over 4 cilinders en heeft een toerental van 1450 RPM. De inschakeldruk bedraagt 6 bar, de maximale druk is 8 bar en de compressor heeft een effectieve capaciteit van 185 l/min.

Met het reduceerventiel, te herkennen aan de zwarte draaiknop, stel je snel en eenvoudig de gewenste werkdruk in die je kunt aflezen op de rechter manometer.

Direct onder de drukregelaar zit een olie/waterafscheider die ervoor zorgt dat de perslucht in en na het gereedschap minder water en olie bevat waardoor het gereedschap langer mee gaat, maar ook het te behandelen materiaal minder vervuild wordt.

Op de linker manometer is de druk in het drukvat af te lezen.

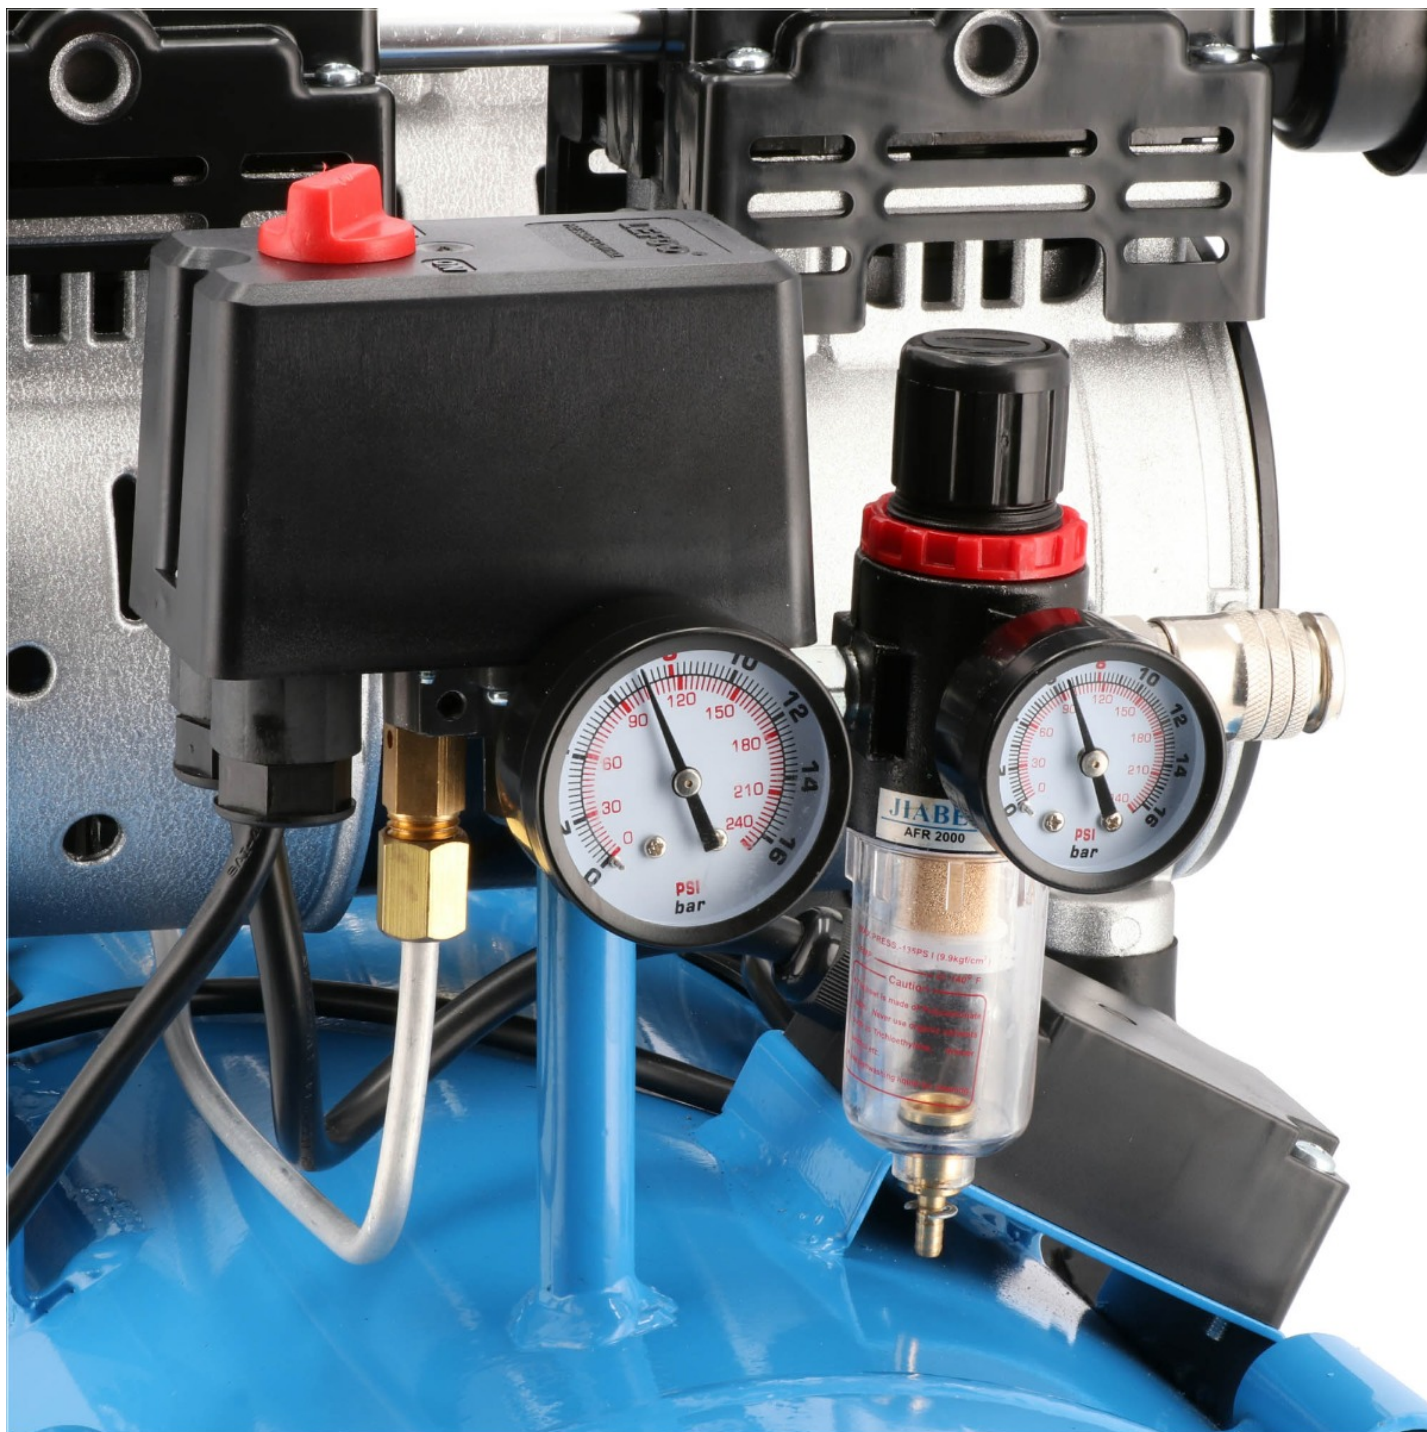



Compressor de eerste keer in gebruik nemen

Voordat je de compressor in gebruik neemt, zijn er de onderstaande aandachtspunten:

- Gebruik een dikke elektrische kabel, minimaal 2.5 qmm

Onderhoud aan de compressor

De **LMO 50-270 compressor** heeft vrij weinig onderhoud nodig, maar om de levensduur van de compressor te garanderen en de kwaliteit van perslucht te blijven waarborgen kun je om een paar dingen denken. Wij adviseren de volgende onderhoudspunten:

- Condenswater aftappen uit het drukvat om corrosie te voorkomen
- Luchtfilter regelmatig schoonmaken en vervangen indien nodig

Wil je meer informatie over het onderhoud van de compressor? In onze blog [compressor onderhoud](#) kom je meer

te weten over hoe je de compressor in top conditie houdt.

